

Affichages du conducteur (DDS activé)

Utilisez le bouton ou pour naviguer vers le haut/le bas et afficher l'un des écrans ci-dessous. Pour plus de détails sur les Affichages du conducteur, veuillez visiter www.SE5000.com.

Temps de conduite restant

Temps de conduite restant avant la prochaine activité

Prochaine activité (début du repos journalier)

0 4h29 9h

L'affichage Temps de conduite restant est montré

Durée de repos requise avant que plus de temps de conduite ne soit disponible

Temps de repos restant

Activité actuelle du conducteur (repos)

Temps de repos restant avant que plus de temps de conduite ne soit disponible

0h45 4h30

Activité actuelle du conducteur 2 (disponible)

Temps de conduite disponible après ce temps de pause/repos

Aperçu

Temps de conduite depuis la dernière pause/le dernier repos

Activité actuelle du conducteur

Temps de pause accumulé du conducteur

01h48 01h16
03h45 13:01

Activité actuelle du conducteur 2

Durée de l'activité du conducteur 2

Heure locale

Temps de travail

Indique si les informations du conducteur sont affichées

Temps de travail depuis la dernière pause

Temps de travail journalier

5h23 7h59
0h30 32h00

Temps de pause journalier

Temps de travail hebdomadaire

Vitesse et compteur kilométrique

Type de carte insérée dans le tiroir 1

Vitesse actuelle

045km/h
000173,9 km

Type de carte insérée dans le tiroir 2

Compteur kilométrique

Guide rapide du conducteur

Insérez votre carte

① Appuyez sans relâcher sur le bouton marqué 1 (si vous êtes le conducteur) jusqu'à ce qu'un tiroir de carte s'ouvre. Appuyez sur 2 si vous êtes le conducteur 2.

② Insérez la carte avec la puce dirigée vers le haut.

③ Enfoncez la carte dans le tiroir.

④ Fermez le tiroir en le poussant doucement en avant.

Le véhicule doit être à l'arrêt lors de l'insertion ou du retrait d'une carte.

Retirer (éjection) votre carte

① Appuyez sans relâcher sur le bouton 1 si vous êtes le conducteur. Appuyez sur 2 si vous êtes le conducteur 2.

② L'affichage vous demande de sélectionner le pays d'arrivée. À l'aide des boutons fléchés, naviguez jusqu'à votre pays d'arrivée. Confirmez en appuyant sur le bouton OK.

③ Le tiroir s'ouvre. Poussez le dessous de la carte par l'ouverture dans le tiroir et la carte s'éjectera.



Pour tous détails sur la fonctionnalité du SE5000-8.1, veuillez vous reporter au Manuel du conducteur & de la société, ou vous rendre sur le site www.SE5000.com.

1. Sélectionnez et confirmez **NON**.

2. Confirmez **Entrer manuellement avec OUI**.

3. Les données suivantes sont affichées. La date et l'heure locales sont indiquées pour le dernier retrait de carte.

4. Sélectionnez et confirmez l'activité **Travail**.

4. Réglez et confirmez la date à laquelle l'activité s'est terminée (23/11). L'heure par défaut est l'heure d'insertion.

5. Les données suivantes sont affichées.

6. Sélectionnez et confirmez l'activité **Repos**. Dans cet exemple, aucun réglage n'est nécessaire.

7. Continuez avec l'étape 4 du chapitre **repos jusqu'à OUI**.

1. Sélectionnez et confirmez **NON**.
2. Confirmez **Entrer manuellement avec OUI**.
3. Les données suivantes sont affichées. La date et l'heure locales sont indiquées pour le dernier retrait de carte.
4. Sélectionnez et confirmez l'activité **Travail**.
4. Réglez et confirmez la date à laquelle l'activité s'est terminée (23/11). L'heure par défaut est l'heure d'insertion.
5. Les données suivantes sont affichées.
6. Sélectionnez et confirmez l'activité **Repos**. Dans cet exemple, aucun réglage n'est nécessaire.
7. Continuez avec l'étape 4 du chapitre **repos jusqu'à OUI**.

Repos jusqu'à OUI ? NON

23/11 15:23 23/11 17:00 23/11 20:37

Repos jusqu'à OUI ? NON

1. Insérez la carte de conducteur et attendez que le tachygraphe traite les données de la carte. L'écran affiche le nom du titulaire de la carte, la date et l'heure du dernier retrait de la carte, ainsi que l'heure locale/le décalage UTC.

2. Continuez avec **repos jusqu'à OUI** ou **NON**. Note : Après l'expiration du délai (1 ou 20 minutes), les entrées manuelles ne sont plus possibles.

3. Sélectionnez et confirmez **Pays d'arrivée** pour le dernier jour de travail.

3. Sélectionnez et confirmez **Pays départ** pour le jour de travail actuel.

4. Confirmez si vous voulez ou non un imprimé.


5. Sélectionnez et confirmez **OUI** pour confirmer les entrées ou **NON** pour effacer ou modifier les entrées.

6. Vous êtes maintenant prêt à démarrer.

Repos jusqu'à OUI ? OUI

1. Insérez la carte de conducteur et attendez que le tachygraphe traite les données de la carte, la date et l'heure du dernier retrait de la carte, ainsi que l'heure locale/le décalage UTC.
2. Continuez avec **repos jusqu'à OUI** ou **NON**. Note : Après l'expiration du délai (1 ou 20 minutes), les entrées manuelles ne sont plus possibles.
3. Sélectionnez et confirmez **Pays d'arrivée** pour le dernier jour de travail.
3. Sélectionnez et confirmez **Pays départ** pour le jour de travail actuel.
4. Confirmez si vous voulez ou non un imprimé.
5. Sélectionnez et confirmez **OUI** pour confirmer les entrées ou **NON** pour effacer ou modifier les entrées.
6. Vous êtes maintenant prêt à démarrer.

Changement du rouleau de papier

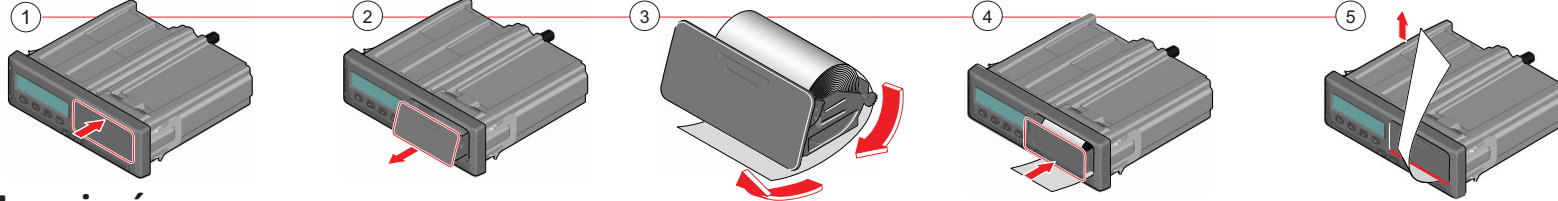

Imprimés

Note ! Pour les pièces exclues ou de plus amples informations, voir l'intégralité des imprimés dans le manuel correspondant.

▼▼▼ GEN2 ▼▼▼	Type de données imprimées.
▼ 22/10/2022 08:04 (UTC)	Date et heure d'impression (heure UTC).
----- GEN2 v2	Type d'imprimé.
24h▼	
○ Smith Bob	Nom du titulaire de la carte, identification de la carte, date d'expiration et création + version de la carte.
○S /10007001130590 0 0 01/08/2023 - GEN2 v2	
▲ YV1AA8843M10123456 S /CAR321	Identification et numéro d'immatriculation du véhicule.
□ Stoneridge Electronics 900773R20R01 GEN 2	Fabricant, numéro de série et production du tachygraphe.
↑ Bil&lastvagnsservice ↑S / 0 0 0 1 2 1 2 0 ↑ 01/08/2022	Atelier responsable du dernier étalonnage et date d'exécution correspondante.
□S / 0 0 9 2 4 5 3 9 □ 12/09/2022 08:23 □↑↑	Dernier contrôle auquel a été soumis le conducteur inspecté.
----- 20/09/2022 2	Enquiry date and daily card presence counter.
▲ S /CAR321 26 007 km	Numéro d'immatriculation, kilométrage et type de charge du véhicule à l'insertion de la carte.
× 07:15 00h17 ○ 07:32 04h01	Activités avec carte de conducteur insérée, heure de début et durée.
× 11:33 00h45 ○ 11:43 00h10	Kilométrage au compteur du véhicule et distance parcourue depuis la dernière insertion pour laquelle le kilométrage est connu.
26 310 km; 303 km	
● 07:15 S lat + 59°22.2' ▲ lon +018°01.0' ▲ 20/09/2022 07:15 ▲ 26 007 km	Heure, pays, lieu, statut d'authentification, date et heure GNSS, et valeur du compteur kilométrique au début de la période journalière.
▶ 11:53 FIN lat + 60°6.52' ▲ lon +019°56.7' ▲ 20/09/2022 11:52 ▲ 26 310 km	Heure, pays, lieu, statut d'authentification, date et heure GNSS, et valeur du compteur kilométrique à la fin de la période journalière.
○ 09:31 lat + 58°01.0' ▲ lon +019°22.2' ▲ 20/09/2022 09:31 ▲ 26 123 km	Heure, lieu, statut d'authentification, date et heure GNSS, et valeur du compteur kilométrique au bout de 3 heures de conduite.
■ S → FIN lat + 60°13.5' ▲ lon +019°32.2' ▲ 20/09/2022 10:30 ▲ 26 208 km	Pays de départ, pays d'arrivée, lieu, statut d'authentification, date et heure GNSS, et valeur du compteur kilométrique au début de la période journalière.
■ 11:33 lat + 60°13.5' ▲ lon +019°32.3' ▲ 20/09/2022 11:32 ▲ 26 269 km	Opération de chargement/déchargement, heure, pays, lieu, statut d'authentification, date et heure GNSS, et valeur du compteur kilométrique au début de la période journalière.
○ 04h11 303 km × 00h10 □ 00h00 H 00h00 ? 00h00 ○○ 00h00	Total de l'activité sur la carte et distance totale parcourue.
!+ 18/09/2022 08:01 !08 (1) 00h10	Cinq derniers événements et défauts sur la carte de conducteur.
!▲(02) 07/09/2022 13:53 !11 (1) 00h02 ○S /10007450104590 0 0	Cinq derniers événements et défauts dans l'unité véhicule.
□ ● □ ○	Lieu du contrôle. Signature du contrôleur. Signature du conducteur.

▼ 22/10/2022 08:04 (UTC)	Date et heure d'impression (heure UTC).
----- GEN2 v2	Type d'imprimé.
24h▼	
○ Smith Bob	Nom du titulaire de la carte, identification de la carte, date d'expiration et création + version de la carte.
○S /10007001130590 0 0 01/08/2023 - GEN2 v2	
▲ YV1AA8843M10123456 S /CAR321	Identification du véhicule, pays, numéro d'immatriculation et type de charge.
----- 14/09/2022 101 620 - 102 354 km	Date de demande de l'imprimé et kilométrage du véhicule à 00:00 et 24:00.
○ Smith Bob	Véhicule précédent utilisé (numéro d'immatriculation, date et heure de retrait de la carte).
○S /10007001130590 0 0 01/08/2023 - GEN2 v2 ▲ S /CAR321 12/09/2022 17:49	Kilométrage à l'insertion de la carte. M = Entrées manuelles de l'exécution des activités du conducteur.
101 620 km M × 07:15 00h15 ○ 07:30 04h15 × 11:26 00h10 H 14:48 00h45 ○ 15:43 02h00 102 354 km; 734 km	Activités avec carte de conducteur insérée, heure de début et durée. Retrait de la carte : Kilométrage au compteur du véhicule et distance parcourue depuis la dernière insertion pour laquelle le kilométrage est connu.
○ Smith Bob	Résumé VU des périodes sans carte dans l'emplacement et résumé séparé pour chaque carte insérée au cours de la journée.
○ 07:15 S lat + 57°22.2' ▲ lon +018°01.0' ▲ 14/09/2022 07:15 ▲ 101 620 km	Heure, pays, lieu, statut d'authentification, date et heure GNSS, et valeur du compteur kilométrique au début de la période journalière.
▶ 17:43 FIN lat + 60°6.52' ▲ lon +019°56.7' ▲ 14/09/2023 17:43 ▲ 102 354 km	Heure, pays, lieu, statut d'authentification, date et heure GNSS, et valeur du compteur kilométrique à la fin de la période journalière.
○ 10:31 lat + 57°22.2' ▲ lon +018°01.0' ▲ 14/09/2022 10:31 ▲ 101 820 km	Heure, lieu, statut d'authentification, date et heure GNSS, et valeur du compteur kilométrique au bout de 3 heures de conduite.
■ S → FIN lat + 60°13.5' ▲ lon +019°32.2' ▲ 14/09/2022 16:43 ▲ 102 210 km	Pays de départ, pays d'arrivée, lieu, statut d'authentification, date et heure GNSS, et valeur du compteur kilométrique au début de la période journalière.
■ 11:27 lat + 57°22.2' ▲ lon +018°01.0' ▲ 14/09/2022 11:27 ▲ 101 860 km	Opération de chargement/déchargement, heure, pays, lieu, statut d'authentification, date et heure GNSS, et valeur du compteur kilométrique au début de la période journalière.
○ 06h15 734 km × 00h25 □ 00h00 H 00h45 ○○ 00h00	Total de l'activité sur la carte et distance totale parcourue.
!+ (02) 02/08/2022 10:03 !08 (1) 00h32 ○S /10007001130590 0	Événements et/ou défauts mémorisés ou en cours dans la VU, unité véhicule.
!R	La session RHMI était active pour l'emplacement imprimé. Heure de début et de fin de la session RHMI.
1 ○→ 14/09/2022 07:15 →○ 14/09/2022 07:20	Lieu du contrôle. Signature du contrôleur. Heure de début. Heure de fin. Signature du conducteur.
□ ● □ ○	